


Beste klant, bedankt voor de aankoop van ons product. Lees zorgvuldig de instructies om ervoor te zorgen dat dit product veilig en naar uw volle tevredenheid wordt gebruikt. Dit zal ook problemen helpen te voorkomen. Volg altijd de gebruiksprincipes voor elektrische apparaten. Bewaar deze instructies op een veilige plaats. Voor gebruik in huis. Het product mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Stel het apparaat nooit bloot aan een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in een badkamer) en voorkom dat het product in contact komt met vloeistoffen. Sta niet toe dat het apparaat in de buurt wordt geplaatst of in contact komt met elektronica of computers thuis.

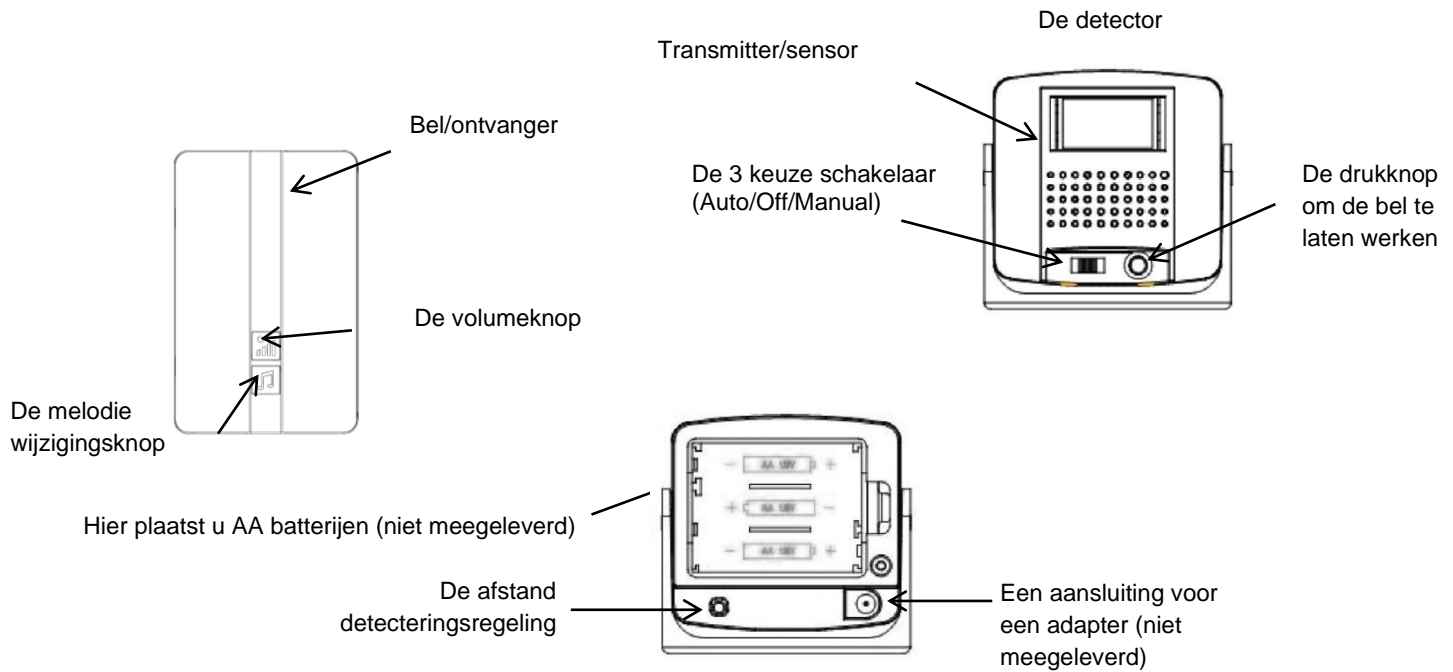

Sluit de ontvanger aan op een AC 85-260V stopcontact. Gebruik voor de detector batterijen of een adapter (niet meegeleverd): Open het batterijkapje en steek hier drie 1,5V AA alkalische batterijen in. Zorg ervoor dat de polariteit correct is. Als u het apparaat met een externe voeding van stroom wilt voorzien, sluit u de connector aan op het stopcontact aan de achterzijde van het apparaat. Gebruik een DC 8-12V 1000mA adapter.

Dit apparaat wordt gebruikt om beweging in de omgeving te detecteren. Het kan ook worden gebruikt als een deur gong of bel. Dit apparaat legt horizontale of verticale bewegingen vast voor een infraroodsensor, bijvoorbeeld van links naar rechts of van boven naar beneden, ongeveer parallel aan de achterklep van het apparaat. Beweging loodrecht op de sensor, bijvoorbeeld een voorbijganger, wordt mogelijk niet 100% van de tijd vastgelegd, wat betekent dat het hoorbare signaal niet wordt uitgezonden. Plaats het apparaat daarom op een plaats waar mensen langskomen. De zender/sensor is uitgerust met een draaibare standaard, waardoor deze op een tafel kan worden geplaatst of aan de muur kan worden gemonteerd. Kies een geschikte positie, rekening houdend met het feit dat de minimale detectieafstand 1m is en de maximale detectieafstand 8m. Het apparaat moet daarom binnen deze afstandsafstand worden geplaatst van de plaats waar naar verwachting beweging wordt gedetecteerd. Voordat u het apparaat aan de muur bevestigt, moet u testen of de sensor beweging vanaf dat punt kan detecteren. Verwijder vervolgens de draaibare standaard door voorzichtig aan de linker- of rechterkant te trekken. Markeer en boor gaten in de muur en schroef de standaard op de muur. Bevestig het apparaat vervolgens aan de standaard. De ontvanger moet worden geplaatst waar u het duidelijk horen. Het kan op een tafel of gemonteerd op de muur. Trek de telescoopantenne uit tot de maximale lengte. Stel vervolgens de 3-weg schakelaar in op de gewenste positie. Bewegingsdetector/gong: Stel de 3-wegschakelaar naar links in op "AUTO". Wanneer beweging wordt gedetecteerd, stuurt de zender een draadloos signaal naar de ontvanger, die de geselecteerde melodie zal afspelen. Met het kiezen van OFF zal het apparaat uitgeschakeld zijn.

Heeft u vragen? E-mail uw vraag naar info@quality4u.nl